ポケットボーイ COLOR

PAC-MAN

®

©NAMCO LIMITED

取扱説明書

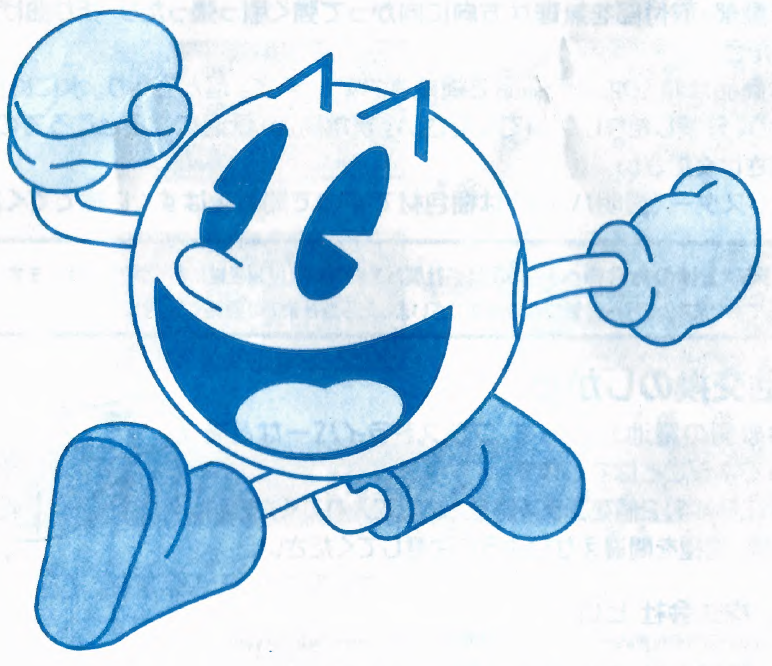

ゲームをはじめる前に

①ゲーム本体の天窓を図のように持ちあげてセットします。天窓が戻らないように、カチッと止まるまで開いてください。

②本体ミラースクリーンに貼ってある保護シートをはがします。

③本体ウラの絶縁シートをひきぬきます。スタートボタンを押し電源を入れると、画面はデモモードになります。

④もう一度スタートボタンを押すと、メロディがなり、ゲームがスタートします。

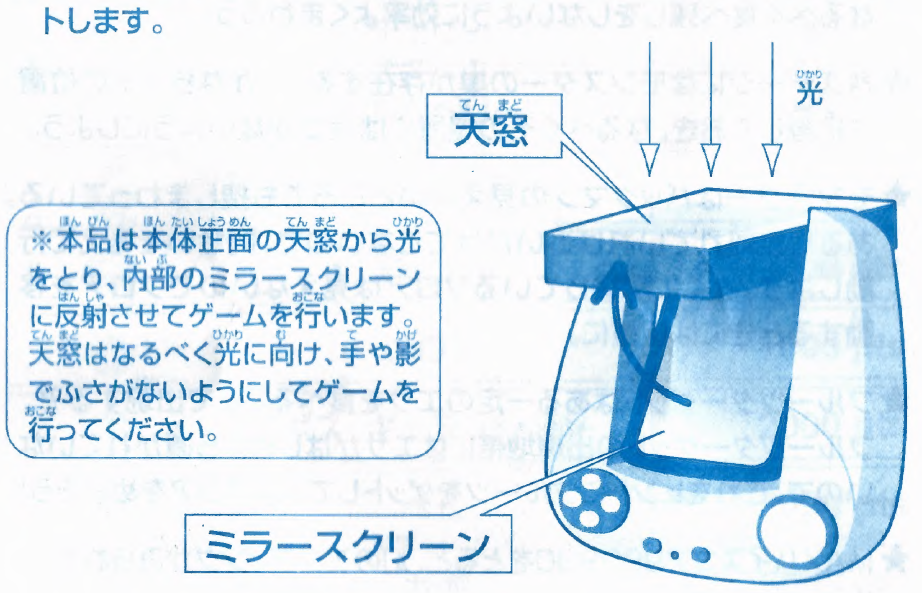

■ オートパワーオフ機能

本品には、オートパワーオフ機能があります。デモモードで約3分間どのボタンも押されないと自動的に電源がオフになります。電源を入れるときはパワーボタンを押してください。画面がデモモードにもどります。

画面説明

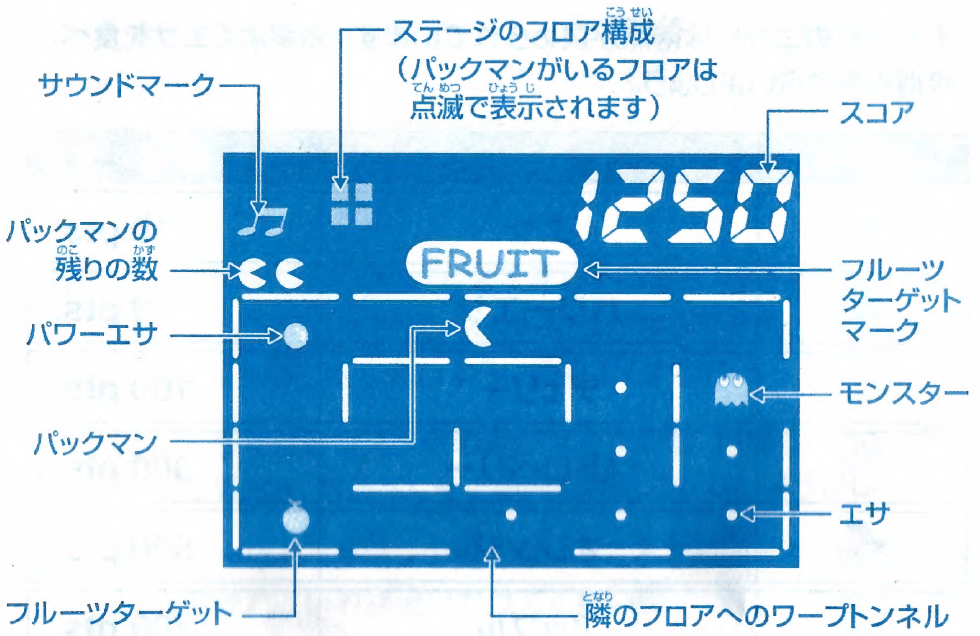

基本操作

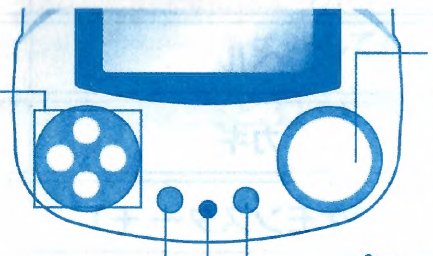

移動ボタン
パックマンを上下左右に移動させます。

スタート／ポーズ
ゲームを開始したりポーズをかけたりします。

サウンド
サウンドのON・OFFをきりかえます。

リセット
リセットされ、最高得点も消去されます。

パワーボタン
電源を入れたり切ったりします。

※リセットボタンはとがった棒やシャープペンのしんなどで押さないでください。

ゲームの遊び方

- 画面の黄色いパックマンをコントロールして迷路に並んだエサを全て食べてください。
- 各ステージのフロア全てにあるエサを全部食べるとステージクリアとなり次のステージに進みます。ステージは合計20あり、全てをクリアするとステージ1に戻りますが、モンスターがスピードアップして難しくなります。
- モンスターは同じ画面内にパックマンがいると追いかけてきます。つかまるとミスとなりパックマンが1人減ります。残りのパックマンが全ていなくなるとゲームオーバーです。
- パワーエサを食べるとパックマンがパワーアップ。点滅して逃げるイジケモンスターを食べることができます。
- ときどき現れるフルーツターゲットはボーナス得点のチャンスです。

フルーツターゲット

1ステージに2回フルーツが出現します。どのフロアに出現するかはステージによって異なります。フルーツが出現中は画面上に FRUIT が表示されます。
フルーツを食べるとボーナス得点が入ります。 FRUIT 表示が消えてしまうとフルーツターゲットも同時に消滅します。

ステージの種類とフロア構成

ステージは1～20まであり、各ステージはいろいろな形をしたフロアで構成されています。ステージが先に進むにつれ、ステージは複雑な形に変化していきます。また、フロアの内容も同じように変わっていきます。

例）【ステージ1】 【ステージ8】 【ステージ13】【ステージ20】

各フロアへは、画面端のワープトンネルを通って移動します。

例）
【ステージ2】

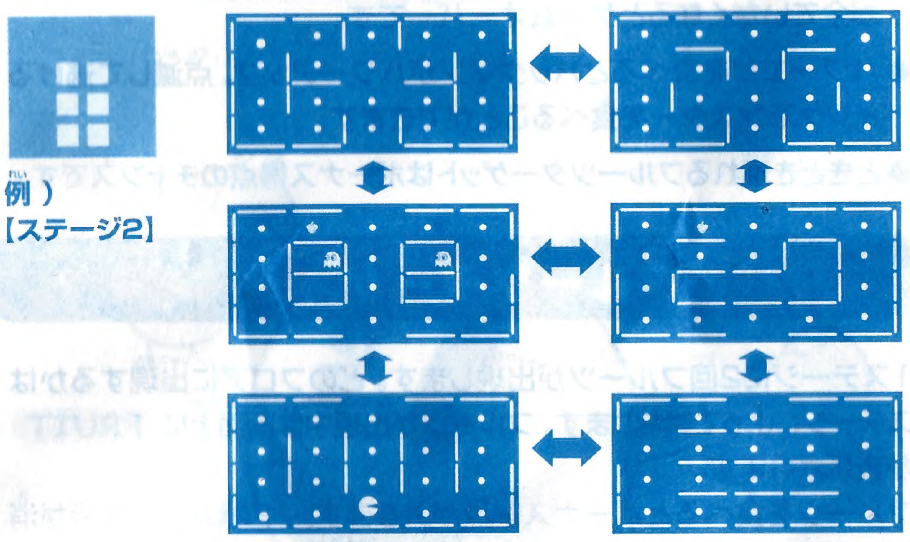

1UP

スコアが下記に達するとパックマンが1人追加されます。

10000点・30000点・60000点・90000点
120000点・150000点　以降50000点ごとに1UP

得点

それぞれのエサには得点が決められています。効率よくエサを食べ、高得点をねらいましょう。

マーク	名称	得点
	エサ	10 pts.
	パワーエサ	50 pts.
	チェリー	100 pts.
	ストロベリー	300 pts.
	オレンジ	500 pts.
	アップル	700 pts.
	メロン	1000 pts.
	ボス・ギャラクシアン	2000 pts.
	ベル	3000 pts.
	カギ	5000 pts.
+1	イジケモンスター +1	200 pts.
+2	イジケモンスター +2	400 pts.
+3	イジケモンスター +3	800 pts.
+4	イジケモンスター +4	1600 pts.

攻略のポイント

★イジケモンスターは連続して食べると高得点になるので、パワーエサの近くにモンスターをたくさんおびき寄せてから一網打尽にしよう!ただし、パワーエサの効力はステージが進むにつれて短くなっていくので、画面右上のパワーエサ表示に注意してモンスターを食べよう。

★あちこちに1つ2つとエサを食べ残していると、後で取りにもどらなければならないのでモンスターにつかまる可能性が高くなる。なるべく食べ残しをしないように効率よくまわろう。

★各ステージにはモンスターの巣が存在するぞ。かならずその位置を把握しておき、なるべくその場所には近づかないようにしよう。

★モンスターはパックマンの見えないところでも捜しまわっている。ある程度離れていれば追いかけてこないので、間合いを考えて行動しよう。とくに隣接しているフロアは見えないのでフロアを移動するときには慎重に。

★フルーツターゲットはある一定のエサを食べることで出現するぞ。フルーツターゲットの出現地帯にはエサがはじめから置かれていないので、これをヒントにフルーツをゲットしてハイスコアをめざそう!

★MAXハイスコア999990をとると、幻のエンディングがみられるゾ!

⚠注　意

- **小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。**
- **誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。**

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》

- **ボタン電池(LR44)の交換は、保護者の方が行ってください。**
- **充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。**
- **古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。**
- ⊕⊖(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。

＜使用上の注意＞

- 可動部・取付部を無理な方向に向かって強く引っ張ったり・折り曲げたりしないでください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また高温・低温になるところでの使用、保管はおさけください。
- ブリスター(透明パック)は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。

【お買い上げのお客様へ】この度は当社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。商品には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら当社までご連絡ください。

電池交換のしかた

本体裏側の電池カバーを、プラスドライバーなどを用いてネジごとはずします。
電池(LR-44)2個をプラス側を上にして入れてください。
その際、電極を間違えないように注意してください。

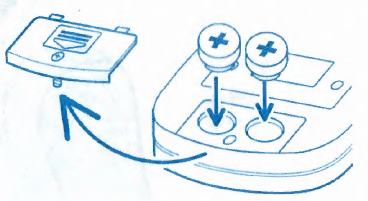

発売元 株式会社 ヒロ
〒111-0056・東京都台東区小島2-18-15 妙見屋ビル http://www.hiro-lcd.com

販売元 株式会社 増田屋コーポレーション
〒111-8678・東京都台東区蔵前2-6-4
《ASC・アフターサービスセンター TEL.03-3861-0152》http://www.masudaya.com

ITEM No.PBC-11
MADE IN CHINA
対象年齢6才以上